

Bedienungsanleitung Gewerbespülmaschine S. 1

(Stand: 06.07.2022)

Nutzung der Spülmaschine

1. Die Spülmaschine ca. 1 Stunde vor der Nutzung einschalten, damit sich das Spülwasser erhitzen kann.
2. Zum Einschalten des Gerätes Drehschalter **(A)** aus der Position **0** in die Position **120** drehen. Die blaue Kontrollleuchte **(B)** für EIN leuchtet auf.
3. Überprüfen, ob Stopfen Überlauf in Position ist (siehe Seite 2)
4. Gerätetür schließen, damit das Spülwasser aufgeheizt werden kann.
5. Sobald das Gerät die erforderliche Temperatur für das Spülen erreicht hat, leuchtet die grüne Betriebsbereitschafts-Kontrollleuchte **(C)** auf, **diese ist von oben etwas schwierig zu erkennen.**
6. Geschirr wie rechts beschrieben vorbereiten, Spülmaschinenkorb befüllen und in die Maschine stellen. Jeweils nur 1 Korb!
7. Reinigungsmittel und Klarspüler werden automatisch von der Maschine dosiert, Sie dürfen keine Reinigungsmittel hinzugeben! Auf keinen Fall für den Hausgebrauch bestimmte Spülmittel (Spülmaschinentabs oder Handspülmittel) verwenden!!!
8. Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie den Spülvorgang durch Drücken der START-Taste **(D)**. Der Spülvorgang dauert 120 Sekunden.
9. Der Spülvorgang kann durch Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden. Zum Fortsetzen des Spülvorgangs die Gerätetür schließen und START-Taste **(D)** drücken.
10. Nach Beendigung des Spülvorgangs kann der Geschirrkorb entnommen werden.




A Drehschalter

B Kontrollleuchte für Ein (blau)

C Betriebsbereitschafts-Kontrollleuchte (grün)

D START-Taste mit Kontrollleuchte

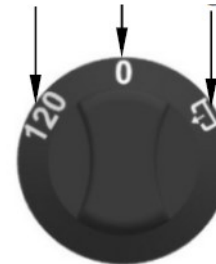

Vorbereitung des Geschirrs


Bereiten Sie das Geschirr wie folgt zum Spülen vor:

- Entfernen Sie gröbere Speisereste, bevor Sie das Geschirr in die Geschirrkörbe stellen.
- Spülen Sie zuerst Gläser.
- Setzen Sie die Gläser immer **mit der Öffnung nach unten** ein.
- Stellen Sie die Teller in die Tellerhalter des Geschirrkorb.
- Stecken Sie das Besteck **mit dem Griff nach unten** in die Besteckkörbe. Besteck sollte untereinander gemischt werden.
- Stellen Sie den Besteckkorb in den Grundkorb.

Bedienungsanleitung Gewerbspülmaschine S. 2

(Stand: 06.07.2022)

Was ist nach dem Spülen zu tun?

1. Wenn alles gespült ist, Maschine mit Drehschalter (A) in Position **0** ausschalten.
2. ca. 1 Stunde nach dem Ausschalten den Überlauf vorsichtig herausziehen. Achtung, das Spülwasser kann noch heiß sein!
3. Die Abpumpfunktion  mit dem Drehschalter **(A)** auswählen.
4. Die Gerätetür schließen und die START-Taste **(D)** drücken, der Abpumpvorgang wird automatisch gestartet.
5. Nach Beendigung des Abpumpvorganges (Dauer ungefähr 160 Sekunden) kann das Gerät ausgeschaltet werden, dazu den Drehschalter **(A)** in die Position **0** drehen.
6. Den Filter und den Innenraum der Maschine incl. des Spülarmes, des Klarspülarmes, sowie das weitere Zubehör min. einmal täglich und **unbedingt am Ende Ihrer Mietdauer** gründlich reinigen.


Bitte unbedingt beachten!!!

- **Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.**
- **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät in Betrieb nehmen.**
- **Die Spülmaschine arbeitet mit sehr heißem Wasser, daher besteht Verbrühungsgefahr, also...**
 - **Vorsicht bei der Entnahme des heißen Geschirrs.**
 - **Vorsicht beim Herausnehmen des Überlaufes zu Ablassen des Spülwassers, am besten Maschine vorher 1 Stunde abkühlen lassen .**

Filter, min. einmal
täglich reinigen

Stopfen Überlauf
im Betrieb

Stopfen Überlauf,
zum Abpumpen
herausgezogen

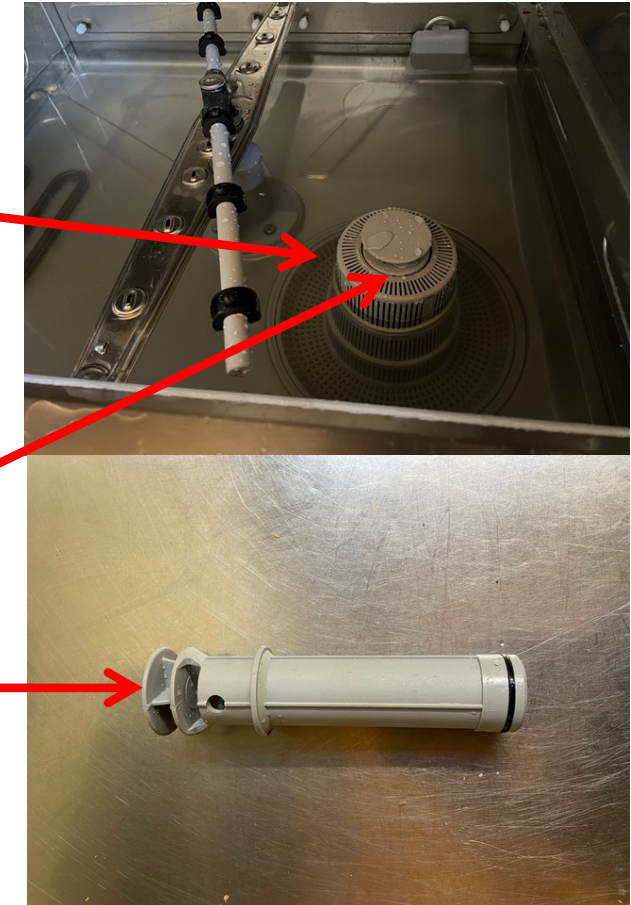

Weitere Hinweise zur Bedienung und Wartung der Spülmaschine sowie eine Störungstabelle finden Sie in der ausliegenden, vollständigen Bedienungsanleitung des Herstellers

Noch eine Bitte an Sie:

Helfen Sie durch die Beachtung dieser Anleitung und Ihr Verhalten mit, dass Sie und auch die nachfolgenden Gruppen die Maschine in einem sauberen, sicheren und funktionstüchtigen Zustand nutzen und dadurch Ihre Zeit in unserem Haus unbeschwert genießen können.

Danke!

Ihr Förderverein Freizeitstätte Kelberg e.V.